WD175ACYKSU

洗衣机

使用说明书

Planet First 100% Recycled Paper

本手册使用 100% 再生纸制造。

无穷想像，无限可能

感谢您购买三星产品。

SAMSUNG

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd 1 2014-11-19 9:27:11

目录

安全信息 4
4 安全说明须知
4 重要的安全符号和注意事项

安装洗衣机 16
16 检查部件
17 符合安装要求
17 供电和接地
17 供水
18 排水
18 地面
18 环境温度
18 凹室或壁橱安装
18 安装洗衣机

洗涤衣物 26
26 首次洗涤
27 基本说明
28 控制面板概观
31 预约
31 童锁
32 泡泡净
33 热风清新
34 使用烘干程序
36 使用程序选择器洗衣
37 手动洗衣
37 洗涤指南
39 洗涤剂和添加剂信息
39 洗涤剂的选择
40 洗涤剂盒

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec1:2 2014-11-19 9:27:21

清洁和保养洗衣机 41
41 清洁外壳
41 清洁内部
41 清洁洗涤剂盒
42 存放洗衣机
42 清洁异物过滤网
43 清洁门封/波纹管
43 保护顶盖和前侧

故障排除和信息代码 44
44 问题和解决方案
46 信息代码

程序表 47
47 程序表

附录 49
49 衣物保养表
49 环保信息
49 符合性声明
50 规格
51 回收提示性信息

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec1:3 2014-11-19 9:27:21

安全信息

感谢您购买全新的三星洗衣机。本手册包含关于安装、使用和维护本产品的重要信息。请仔细阅读本手册以充分利用洗衣机的众多优势和功能。

安全说明须知

请通读本手册以确保您了解如何安全有效地操作此全新产品的众多功能，并将其妥善存放在本产品附近以便将来参考。请遵照本说明手册中描述的用途使用本产品。
本手册中的警告和重要安全说明未包括所有可能出现的状况和情况。
在安装、保养和使用洗衣机时，您必须运用常识并谨慎操作。
由于以下这些说明涉及到不同型号，您购买的洗衣机的特征可能与本手册中说明的特征不同，而且不是所有的警告图标都适用。
如果您有任何疑问或顾虑，请与距您最近的服务中心联系或访问 www. samsung. com 寻求帮助和查找在线信息。

重要的安全符号和注意事项

本用户手册中的图标和符号的含义如下：

⚠ 警告	危险或不安全的操作可能会导致严重的人身伤害、死亡和/或财产损失。
⚠ 注意	危险或不安全的操作可能会导致人身伤害和/或财产损失。
⚠ 注意	使用洗衣机时，为了降低发生火灾、爆炸、触电或人身伤害等风险，请遵循以下基本的安全注意事项：

	请勿尝试。
	请勿拆卸。
	请勿触摸。
	请严格遵照说明。
	请从壁式插座上拔下电源插头。
	确保洗衣机良好接地，以防触电。
	致电服务中心，寻求帮助。
	注

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd 4 2014-11-19 9:27:21

这些警告图标的作用是防止您和他人受到伤害。
请严格遵照这些说明。
阅读完本部分后，请妥善保管，以备将来参考。

★ 使用洗衣机前，请阅读所有说明。

与任何需要运转的电器设备一样，本产品存在潜在的危险。为了安全操作本设备，请熟悉操作过程并在使用时小心谨慎。

切勿让儿童（或宠物）在洗衣机内或上面玩耍。 洗衣机门无法从内部轻易打开，如果儿童被困在里面可能会发生严重伤害。

肢体、感官或精神上有残疾者，或缺乏经验或知识者（包括儿童）只有在监护人监督或指导下方可使用本电器，以确保安全。

应该监管儿童以确保他们没有玩电器。

适用于欧洲：本电器不可由 8 岁及以上的儿童以及肢体、感官或精神上有残疾者、缺乏经验或知识者使用，除非他们得到监督或遵循关于安全使用电器的指导并了解其中牵涉的危险。

儿童不能玩电器。 无人监管时儿童不能清洁和进行用户维护工作。

如果电源线损坏，必须由制造商、维修人员或具有类似资格的人员进行替换。

本电器的放置应以能够获得电源插头、供水龙头和排水管为准。

底座具有通风口的电器，开口处不能被地毯堵塞住。

请使用电器随附的新软管，不应重复使用旧软管。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd 5 2014-11-19 9:27:21

安全信息

小心：为避免过热断路器不当重新设置导致危险，不可透过外部开关设备提供本电器电源，或者将本电器连接至电力公司会定期开关电源的电路。

如果曾经使用化工原料进行清洁，请勿使用滚筒式烘干机。

如果堆积棉絮，则必须经常清理棉絮。

滚筒式烘干机周围不可聚积棉絮。
（不利于需要对建筑物外排气的设备）

必须维持充足通风以免燃烧其他燃料（包括会产生明火）的电器的瓦斯回流室内。

不可用滚筒式烘干机烘干没有洗过的衣物。

沾染食用油、丙酮、酒精、汽油、煤油、去污剂、松节油、蜡和除蜡水等物质的衣物，在使用滚筒式烘干机烘干前，应先使用大量洗涤剂以热水清洗。

泡沫橡胶（海绵乳胶）、浴帽、防水织物、具有橡胶质底布的物体，或是填充泡沫橡胶垫的枕头或衣物，都不应使用滚筒式烘干机烘干。

织物柔软剂或类似产品，应遵循织物柔软剂的说明使用。

滚筒式烘干机洗程的最后阶段不会进行加热（冷却洗程），使衣物保持在不会受损的温度。

请取出口袋中如打火机、火柴等所有物品。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd 6 2014-11-19 9:27:21

警告：除非您迅速取出衣物使热气消散，否则在烘干洗程结束前皆不可停止滚筒式烘干机。

不要将废气排放至用于排放燃烧瓦斯或其他燃料的电器所产生的烟气的排气管。

不可将设备安装在可上锁的门、滑动门或铰链装在与滚筒式烘干机相对一侧的门后方，否则会使滚筒式烘干机的门无法完全开启。

适用于欧洲：除非一直有人在旁监管，否则请让 3 岁以下的儿童远离设备。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd 7 2014-11-19 9:27:21

安全信息

⚠警告有关安装的严重警告图标

本产品必须由合格的技术人员或服务公司安装。
- 否则可能导致触电、火灾、爆炸、产品故障或人身伤害。

本产品很重，搬抬时请小心

将电源线插头插入 220 V / 50 Hz 或更高规格的交流电壁式插座，此插座应为本产品专用。此外，请勿使用电源延长线。
- 使用电源插排或延长电源线与其他设备共用一个壁式插座可能导致触电或火灾。
- 请确保电源的电压、频率和电流与产品规格相同。
  否则可能导致触电或火灾。
  请将电源插头牢牢地插入壁式插座。

请定期使用干布擦去电源插头端子和触点上的所有异物（如灰尘或水）。
- 请拔下电源插头并用干布清洁干净。
- 否则可能导致触电或火灾。

请将电源插头按照正确方向插入壁式插座，使电源线朝着地面延伸。
- 如果将电源插头以相反的方向插入插座，线缆中的电线可能受损并可能导致触电或火灾。

由于包装材料会对儿童造成危险，请将所有的包装材料妥善存放在儿童接触不到的地方。
- 如果儿童将袋子套在头上，可能造成窒息。

如果本产品、电源插头或电源线受损，请与距您最近的服务中心联系。

本产品必须正确接地。
请勿使本产品通过煤气管道、塑料水管或电话线接地。
- 这样可能导致触电、火灾、爆炸或产品故障
- 切勿将电源线插头插入未正确接地的插座上，并确保遵照当地和国家的法律法规。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd 8 2014-11-19 9:27:21

请勿在热源、易燃材料附近安装本产品。
请勿在潮湿、满是油污或灰尘、受到阳光直射和容易遇水（如雨淋）的地方安装本产品。

请勿将本产品安装在温度低的地方。
- 霜冻可能造成水管爆裂。

请勿将本产品安装在可能有煤气泄露的地方。
- 这样可能导致触电或火灾。

请勿使用电力变压器。
- 这样可能导致触电或火灾。

请勿使用受损的电源插头、电源线或松动的壁式插座。
- 这样可能导致触电或火灾。

请勿拉扯或过度弯曲电源线。
请勿使电源线扭曲或打结。
请勿将电源线挂在金属物体上，在电源线上放置重物，将电源线穿在物体之间或将电源线推到产品背面的空隙中。
- 这样可能导致触电或火灾。

拔下电源插头时，请勿拉扯电源线。
- 请握住插头将其拔下。
- 否则可能导致触电或火灾。

请勿将电源线和水管放到容易使人绊倒的地方。

⚠ 注意有关安装的注意图标

放置本产品时，应确保便于连接电源插头。
- 否则可能因漏电导致触电或火灾。

请将本产品安装在能够承受其重量的平坦坚固的地面上。
- 否则可能造成异常的振动、移动、噪音或产品故障。

⚠ 警告有关使用的严重警告图标

如果本产品遭受水淹，请立即关闭水龙头和电源，并与距您最近的服务中心联系。
- 请勿用湿手触碰电源插头
- 否则可能导致触电

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd 9 2014-11-19 9:27:21

安全信息

如果本产品产生奇怪的声响、发出焦味或冒烟，
请立即拔下电源插头并与距您最近的服务中心联系。
- 否则可能导致触电或火灾。

如果发生煤气泄露（如丙烷气、液化天然气等），
请立即通风，不要触碰电源插头。
请勿接触本产品或电源线。
- 请勿使用通风扇。
- 火花可能导致爆炸或火灾。

请勿让儿童在洗衣机上或机内玩耍。此外，弃置本产品时，
请拆下洗衣机的门拉手。
- 如果被卡在洗衣机内，儿童可能受困并窒息而死。

请确保在使用洗衣机前拆下附在其底部的包装
（海绵、泡沫塑料）。

请勿洗涤被汽油、煤油、苯、涂料稀释剂、酒精或其他易燃易爆物质弄脏的物品。
- 这样可能导致触电、火灾或爆炸。

请勿在洗衣机运转（高温洗涤/烘干/脱水）时强行打开机门。
- 水流溢出洗衣机可能导致烫伤或导致地面打滑。

这样可能导致受伤。
- 强行打开机门可能造成产品损坏或人身伤害。

请勿将手伸到洗衣机下方。
- 这样可能导致受伤。

请勿用湿手触碰电源插头。
- 这样可能导致触电。

请勿在本产品运转期间通过拔下电源插头来关机。
- 再次将电源插头插入壁式插座时，可能产生火花并导致触电或火灾。

请勿让儿童或老弱人士在无人监督的情况下使用本产品。
请勿让儿童爬入本产品
- 否则可能导致触电、烫伤或其他伤害。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd 10 2014-11-19 9:27:22

请勿在洗衣机运转时将手或金属物品放入机器下方。
- 这样可能导致受伤。

请勿通过拉扯电源线拔下本产品的电源插头，始终牢牢握住插头并直接从插座上拔出插头。

- 电源线受损可能导致短路、火灾和/或触电

切勿自行维修、拆卸或改装本产品。
- 请勿使用标准保险丝之外的任何保险丝（如保险管、钢丝等）。
- 需要维修或重新安装本产品时，请与距您最近的服务中心联系。
- 否则可能导致触电、火灾、产品故障或人身伤害。

如果进水管与水龙头的连接变松，使本产品遭受水淹，请拔下电源插头。
- 否则可能导致触电或火灾。

如果长时间不使用本产品或在雷暴/雷雨期间，请拔下电源插头。
- 否则可能导致触电或火灾。

⚠ 注意有关使用的注意图标

如果洗衣机被异物（如洗涤剂、灰尘、食物残渣等）弄脏，请拔下电源插头并用湿润的软布清洁。
- 否则可能导致变色、变形、损坏或生锈。

猛力撞击可能会击碎正面玻璃。使用洗衣机时请小心。
- 玻璃破碎可能导致受伤。

从供水故障中恢复后或重新连接进水管时，请缓慢打开水龙头。
长时间未使用时，请缓慢打开水龙头。
- 进水管或水管中的气压可能损坏部件或导致漏水。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd 11 2014-11-19 9:27:22

安全信息

如果在本产品运转期间发生排水故障，请检查是否存在排水问题。

- 如果因排水问题导致洗衣机遭受水淹时仍断续使用，可能会因漏电导致触电或火灾。

请将衣物完全塞入洗衣机，以免衣物被机门夹住。

- 如果衣物被机门夹住，可能损坏衣物或洗衣机，或导致漏水。

确保在不使用洗衣机时关闭水龙头。

- 确保进水管接头上的螺钉已拧紧。
- 否则可能导致财产损失或人身伤害。

检查橡胶密封垫是否被异物（残渣、线头等）弄脏。

- 如果机门没有完全关闭，可能导致漏水。

打开水龙头，并在使用本产品前检查进水管接头是否拧紧以及是否漏水。

- 如果螺钉或进水管接头松动，可能导致漏水。

您购买的本产品专为家庭使用而设计。
出于商业目的使用被视为产品滥用。在此情况下，产品将不在三星提供的标准保修范围之列，并且三星对因滥用而导致的故障或损坏概不负责。

如果在衣物中加入洗涤剂、应用去污剂或预处理剂后没有立即开始洗涤而是存放一段时间，衣物可能会褪色。

根据洗涤物品选择推荐的洗涤程程序和温度，根据洗涤物品的染色牢度进行适当分类并选择适当的洗涤程序。

将洗涤物品放入洗衣机时，一定要取出衣物上的异物如别针、纽扣和硬币。
脏衣物与相对干净的衣物分开洗涤，易损衣物与耐磨衣物分开洗涤。

衣物沾上污渍后应尽快洗涤。使用去污剂或洗涤剂前，先在衣物内缝涂上少量去污剂或洗涤剂测试衣物的染色牢度。

请勿在本产品上站立或放置物品（如衣物、点燃的蜡烛或香烟、餐具、化学品、金属物品等）。

- 这样可能导致触电、火灾、产品故障或人身伤害。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd 12 2014-11-19 9:27:22

请勿将易挥发的物质（如杀虫剂）喷洒在本产品的表面。
- 这样不仅对人体有害，还可能导致触电、火灾或产品故障。

请勿将产生电磁场的物品放在洗衣机附近。
- 这样可能因故障而造成人身伤害。

由于高温洗涤或烘干程序期间排出的水很烫，请勿触碰。
- 这样可能导致烫伤或其他伤害。

如果您购买的产品没有洗涤防水坐垫或衣物（*）的专门程序，请勿对这些物品进行洗涤、脱水或烘干。
- 即使垫子的保养标签上标有洗衣机的标记，也不要使用本产品洗涤又厚又硬的垫子。
- 这样可能因洗衣机的异常振动而造成人身伤害或损坏洗衣机、墙面、地面或衣物。

* 羊毛被褥、防雨罩、钓鱼背心、滑雪裤、睡袋、尿布兜、运动套装以及自行车罩、
摩托车罩、汽车罩等。

请勿在取下洗剂盒时运转洗衣机。
- 这样可能因漏水而造成触电或人身伤害。

由于滚筒在烘干期间或刚结束烘干时很烫，请勿在此时触碰滚筒内壁。
- 这样可能导致烫伤。

请勿将手伸入打开的洗剂盒。
- 手可能被洗剂投放装置夹住，导致受伤。请勿将衣物之外的其他物品（如鞋子、食物残渣、动物）放入洗衣机。
- 这样可能因洗衣机异常振动而损坏洗衣机或造成宠物受伤或死亡。

请勿使用尖硬物品（如别针、小刀、指甲等）按压按钮。
- 这样可能导致触电或人身伤害。

请勿洗涤被润肤油、护肤霜或润肤乳弄脏的衣物，这些物品在皮肤护理店或按摩诊所很常见。
- 这样可能造成橡胶密封垫变形并且漏水。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd 13 2014-11-19 9:27:22

安全信息

请勿将金属物品（如大头针、发卡）或漂白剂长时间遗留在滚筒内。

- 这样可能导致滚筒生锈。
- 如果滚桶表面出现锈迹，请使用中性清洁剂和海绵来清除。切勿使用金属刷。

请勿直接使用干洗溶剂，也不要对被干洗溶剂弄脏的衣物进行洗涤、漂洗或脱水。

- 这样可能因油氧化产生的热量而引起自燃。

请勿使用水冷却/加热装置中的热水。

- 这样可能导致洗衣机故障。

请勿在洗衣机中使用中性的手洗肥皂。

- 如果手洗肥皂在洗衣机内硬化并堆积，可能引起产品故障、变色、生锈或异味。

请勿在洗衣网中洗涤大件衣物（如被褥）。

- 请将袜子和胸罩放入洗衣网，并与其他衣物一起洗涤。
- 否则可能因洗衣机异常振动而造成人身伤害。

请勿使用硬化的洗涤剂。

- 如果洗涤剂在洗衣机内堆积，则可能导致漏水。

对于通风口位于底部的洗衣机，切勿使地毯或任何其他障碍物阻塞通风口。

衣物放进洗衣机前，请确保掏空所有口袋。

- 尖硬物品，例如硬币、大头针、钉子、螺钉或碎石等均会严重损害洗衣机。

请勿洗涤带有较大搭扣、钮扣或其他重金属的衣物。

如果在洗涤时使用了工业化学品，则不能使用滚筒烘干机。

滚筒烘干机周围不允许有棉绒堆积。

请勿在滚筒烘干机中干燥未洗涤的衣物。

沾有食用油、丙酮、酒精、汽油、煤油、去污剂、松节油、蜡以及除蜡剂等物质的衣物应先放入加有大量洗涤剂的热水中洗涤，然后再放入滚筒烘干机中干燥。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd 14 2014-11-19 9:27:22

泡沫橡胶（乳胶海绵）、浴帽、防水织物、胶底物品和衣物或者填充有泡沫橡胶垫的枕头等物品不得放入滚筒烘干机中干燥。

衣物柔顺剂或类似产品应按照说明使用。

滚筒烘干机在烘干程序的最后阶段不产生热量（冷却过程），从而确保衣物不会因温度过高受损。

警告： 完成烘干程序前切勿关停滚筒烘干机，待快速取出并摊开所有烘干衣物以使热量消散后方可关停。

不得将本产品安装在会阻碍滚筒烘干机门打开的锁门、滑动门或带铰链的门后方。

⚠警告有关清洁的严重警告图标

请勿直接在本产品表面喷洒清水进行清洁。
请勿使用强酸性清洁剂。
请勿使用苯、稀释剂或酒精清洁本产品。
– 这样可能导致产品变色、变形、损坏、触电或火灾。

清洁或维护本产品前，请从壁式插座上拔下插头。
– 否则可能导致触电或火灾。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd 15 2014-11-19 9:27:22

安装洗衣机

确保安装人员严格遵循这些说明，以使新洗衣机能正常工作，并避免在洗涤衣物时对您造成伤害。

检查部件

小心拆除洗衣机包装，并检查下图中所有部件是否齐全。如果洗衣机在运输途中损坏或以下部件不全，
请与三星客服中心或您的经销商联系。

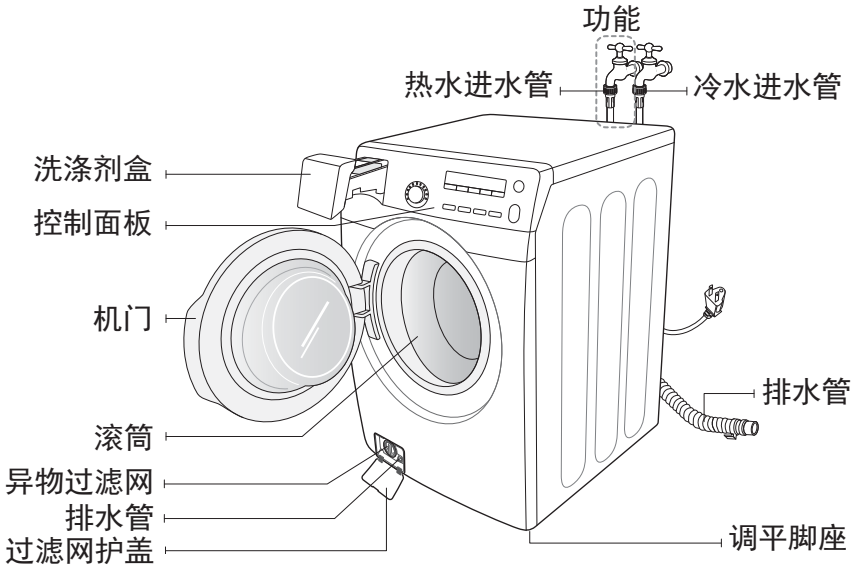

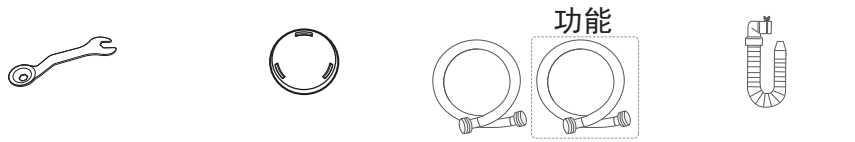

扳手(1)　　* 螺栓孔盖(5)　　进水管(2)　　排水管(1)

* 螺栓孔盖： 螺栓孔盖的数量视型号而定（3～6 个孔盖）。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec9:16　　2014-11-19　9:27:22

符合安装要求

供电和接地

⚠ 切勿使用电源延长线。
警告仅可使用洗衣机自带的电源线。

准备安装时，请确保电源具有：
- 交流电 220 V / 50 Hz 保险丝或电路断路器
- 为洗衣机供电的专用分支电路

洗衣机必须正确接地。如果洗衣机出现故障或损坏，接地线路可最大限度地降低电流阻力，
从而减少触电的危险。

本产品自带的电源线上有一个三芯接地插头，可用于连接正确安装和接地的电源插座。

切勿将接地线与塑料管、煤气管道或热水管道连接。

接地线的错误连接可能会导致触电。
如果不确定洗衣机是否正确接地，请咨询合格的电工或维修人员。
请勿改装洗衣机随附的电源插头。如果此插头不能插入插座，请联系合格的电工安装正确的插座。

供水

当水压为 137 kPa - 800 kPa 时，洗衣机将正常注水。水压低于 137 kPa 可能会导致水阀失灵，使其无法完全关闭。或者，洗衣机的注水时间可能会超过控制器允许的时间，从而导致洗衣机停止运转。（控制器内置了一个注水时间限制功能，用于防止内部水管松动时造成水流溢出/水淹。）
水龙头必须位于距洗衣机背面 120 cm 的范围内，以便进水管能够连接到洗衣机上。

大多数水管店都出售各种长度的进水管，最长可达 305 cm。

您可以通过以下途径降低漏水和水淹的风险：
- 确保水龙头位置合理，容易连接。
- 洗衣机闲置时关闭水龙头。
- 定期检查进水管装置是否漏水。

⚠ 初次使用洗衣机前，检查水阀和水龙头的所有连接处是否漏水。
警告

应在进水管和配臂连接处安装一个“合格”单向阀或其他具有相同作用的防回流装置。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec9:17 2014-11-19 9:27:22

安装洗衣机

排水

三星建议使用高度为 46cm 的垂直管道。排水管必须经由排水管夹延伸至垂直管道。
垂直管道的直径必须足以容纳排水管的外径。排水管是出厂配置。

地面

为了实现最佳性能，必须将洗衣机安装在结构稳固的地面上。
为了使振动和/或不平衡的负荷最小化，木地板需要进一步加固。
地毯和不坚硬的地砖表面可能会在脱水程序中导致洗衣机振动和轻微移动。
切勿将洗衣机安装在平台上或支撑不足的结构上。

环境温度

由于洗衣机的水阀、泵和水管内总会留存一些水，因此请勿将洗衣机安装在可能结冰的地方。管道内结冰可能会损坏传动带、泵和其他部件。

凹室或壁橱安装

为了使洗衣机安全正常地工作，其各侧面的最小间隙应为：

侧面 – 25 mm	背面 – 150 mm
顶部 – 432 mm	前面 – 51 mm

如果将洗衣机和干衣机安装在一起，凹室或壁橱的前面必须留有至少 465 cm^2 空气流畅的通风口。仅安装洗衣机无需特殊的通风口。

安装洗衣机

步骤 1

选择安装位置

安装洗衣机前，请确保安装位置：

- 具有坚固平坦的地面，没有可能会阻塞通风口的地毯或地板材料
- 避免日光直射
- 通风良好
- 不会结冰（低于 0 °C）
- 远离热源，例如油或煤气
- 具有足够的空间，以使洗衣机不会压在电源线上

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec9:18 2014-11-19 9:27:23

步骤 2

拆除运输螺栓

安装洗衣机前，必须拆除位于箱壳背面的所有运输螺栓。

1. 使用随附的扳手拧松所有螺栓。

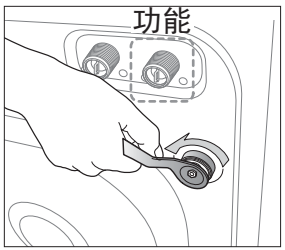

2. 抓住螺栓帽，将螺栓从宽松的孔位拉出。重复以上动作将螺栓逐一拆除。

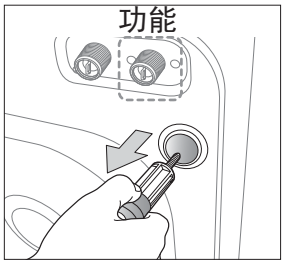

3. 用提供的塑料螺栓孔盖填塞每个小孔。

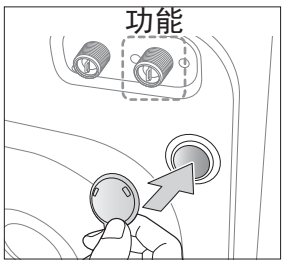

4. 请妥善保存运输螺栓，以备将来搬动洗衣机时使用。

⚠ 警告 包装材料可能对儿童有危险，请将包装材料（塑料袋、聚苯乙烯等）置于儿童无法接触的地方。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec9:19 2014-11-19 9:27:23

安装洗衣机

步骤 3

调整调平脚

安装洗衣机时，请确保电源插头、供水和排水位置方便连接。

1. 将洗衣机滑动至适当的位置。

2. 用手按需调整调平脚，使洗衣机保持平稳。

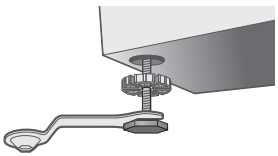

3. 洗衣机平稳后，用洗衣机附带的扳手拧紧螺母。

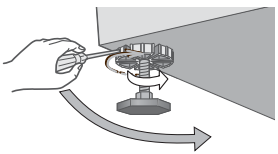

步骤 4

接通水源和排水管

连接进水管

1. 将冷水进水管的 L 型装配臂连接至机背的冷水进水口。然后用手拧紧。

进水管的两端，必须分别连接洗衣机及水龙头。切勿拉扯进水管。如果进水管太短，可更换一条较长的高压水管。

2. 将冷水进水管的另一端连接至水槽的冷水水龙头，并用手拧紧。如有必要，您可以重新调整洗衣机机背的进水管位置。方法是松开装配臂，转动水管，并再次拧紧装配臂。

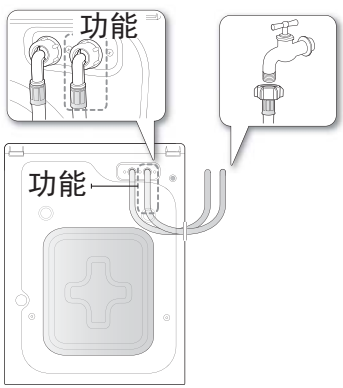

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec9:20 2014-11-19 9:27:23

对于另带热水进水口的特定型号：

1. 将热水进水管的红色 L 型装配臂连接至机背上的热水进水口。然后用手拧紧。
2. 将热水进水管的另一端连接至水槽的热水水龙头，并用手拧紧。
3. 如果只需用冷水，可采用 Y 形连接管。

连接进水管

1. 从进水管拆下连接器。

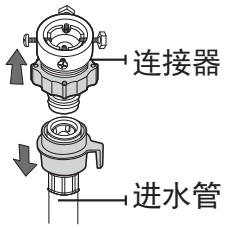

2. 首先，用十字螺丝刀松开连接器上的四个螺钉。然后，按箭头方向转动连接器（2）部分，直至出现一条 5 mm 的缝隙。



3. 将连接器连接至水龙头，同时向上提起连接器，并拧紧螺钉。
然后，按箭头方向转动（2）部分，将（1）和（2）接在一起。

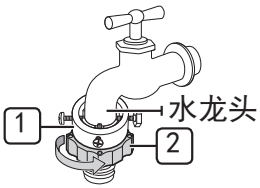

4. 将进水管连接至连接器。当您松开（3）部分时，伴随“喀哒”声水管将自动连接至连接器。

在将进水管连接至连接器后，向下拉动进水管以确保安装正确。

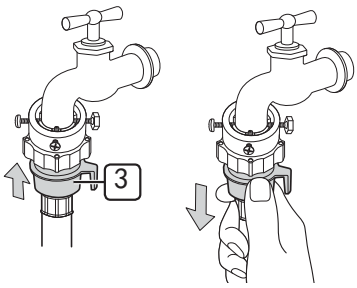

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec9:21 2014-11-19 9:27:23

安装洗衣机

5. 将进水管的另一端连接至洗衣机后侧的进水阀。将水管按顺时针方向旋入。

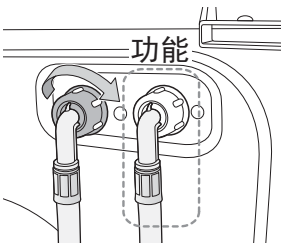

6. 打开水龙头，确保水阀、水龙头或连接器处没有漏水。
   如果出现漏水，请重复以上步骤。

⚠ 如果出现漏水，请勿使用洗衣机。否警告则可能导致触电或人身伤害。

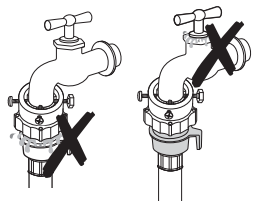

- 如果水龙头带有螺旋式的龙头，如图所示将进水管连接至水龙头。

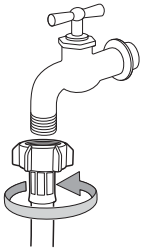

请使用最常用的水龙头供水。如果水龙头为正方形或太大，请在将水龙头插入连接器之前取出垫圈。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec9:22 2014-11-19 9:27:24

连接排水管

1. 按压排水管夹箍，以连接排水管。
   - 将排水管连接至排水孔（Ⅰ），用力按压夹箍并且将水管接头推入排水孔，松开夹箍以固定排水管接头。

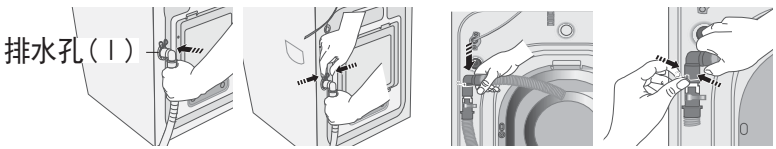

   - 排水时，可能会出现水或泡沫泄漏。
   - 将排水管插入排水孔（Ⅱ），水管延长管的长度不得大于 3m， 否则可能无法排水。（要延长排水管，请寻求经授权安装人员或维修工程师的帮助。）

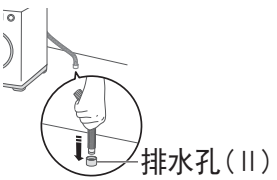

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec9:23 2014-11-19 9:27:24

安装洗衣机

连接排水管注意事项

1. 应牢固地连接排水管。
   - 否则，连接处可能漏水。

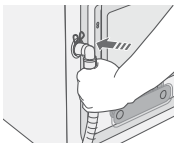

2. 确保排水管没有发生弯曲或扭曲，且无重物压在排水管上。
   - 否则可能无法排水。

3. 如果延长排水管，请将延长部分水平地连接到原排水管，以确保排水管在排水时不会遇到障碍物（例如：突起的门槛）。

4. 确保排水管上游始终高于排水孔位置。
   - 否则可能无法排水。

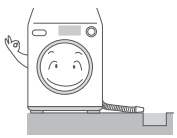

如果排水管直径与排水孔（II）不匹配

- 请在附近的五金店购买一截直径稍小的水管并将其连接至排水孔。
- 否则可能无法正常排水，还可能导致脱水程序故障或洗衣机底部漏水。
- 用绑带或扣环固定连接部分。
  - 如果长时间使用洗衣机，此举可防止连接处发生漏水。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec9:24 2014-11-19 9:27:24

步骤 5

接通洗衣机电源

将电源线插头插入壁式插座，此插座必须是受保险丝或电路断路器保护的交流 220 V / 50 Hz 合格电源插座。（欲获得关于电气和接地要求的详细信息，请参阅第 17 页。）

测试运行

在完成洗衣机安装后，请运行漂洗+脱水程序以确保安装正确。

步骤 6

校准模式

第一次安装洗衣机（或任何时候您想要校准）时，请运行校准模式。

1. 确保您已从洗衣机内部取出衣物。
2. 按 电源 按钮打开洗衣机，然后按住 温度 和 预约 按钮几秒钟。
   如果操作正确， ‘Cb’ 就会显示在屏幕上。
3. ‘Cb’ 显示在屏幕上后，按 开始/暂停 按钮。
   校准模式启动。
4. 洗衣桶会左右旋转数次。（校准模式约费时 4 分钟。）
5. 校准完成时，会显示“END”（完成）消息。
6. 如果门锁打开，洗衣机会自动关闭。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec9:25 2014-11-19 9:27:24

洗涤衣物

在使用全新的三星洗衣机洗涤时，最难决定的是先洗哪些衣物。

首次洗涤

第一次洗衣之前，建议进行一次完整的空洗洗涤过程（即不放衣物）。

1. 按下 电源 按钮。
2. 将少量洗涤剂倒入洗剂盒中的分隔盒 ⑪ 内。
3. 打开水龙头给洗衣机注水。
4. 按下 开始/暂停 按钮。

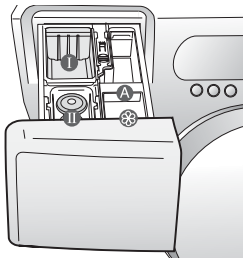

这样・可以排出在制造商测试过程中残留在洗衣机内的水。

分隔盒 ①：用于预洗或浆洗的洗涤剂。

分隔盒 ⑪：用于主洗的洗涤剂、软水剂、预浸溶剂、漂白剂及除污产品。

使用洗衣粉前，请从分割盒中取出洗衣液盒。洗衣粉无法从洗衣液盒投放。

分隔盒 ❀：添加剂，例如衣物柔顺剂或定型剂（高度不要超过“A”的下缘）

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec9:26 2014-11-19 9:27:24

基本说明

1. 将衣物放入洗衣机

⚠ 警告 切勿将过量衣物放进洗衣机内洗涤。请参阅第 38 页的表格，确定不同种类衣物的洗衣容量。

- 确保衣物没有被机门夹住，否则可能会造成漏水。
- 洗涤完成后，洗涤剂可能会残留在洗衣机前部的橡胶部件内。
  清除任何残留的洗涤剂，否则可能会造成漏水。
- 切勿在洗衣机运转时触摸机门玻璃，否则可能会烫伤。
- 切勿在洗衣机运转时打开洗剂盒或异物过滤网，否则可能会被热水或蒸汽烫伤。
- 切勿使用除“户外服”程序以外的普通程序洗涤防水衣物。

2. 关上机门，锁定到位。
3. 开启电源。
4. 将洗涤剂和添加剂倒入洗涤剂盒。
5. 选择合适的洗涤程序和选项。
   洗涤指示灯会亮起，同时预计的洗涤时间会显示于显示屏上。
6. 按下 开始/暂停 按钮。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec9:27 2014-11-19 9:27:25

洗涤衣物

控制面板概观

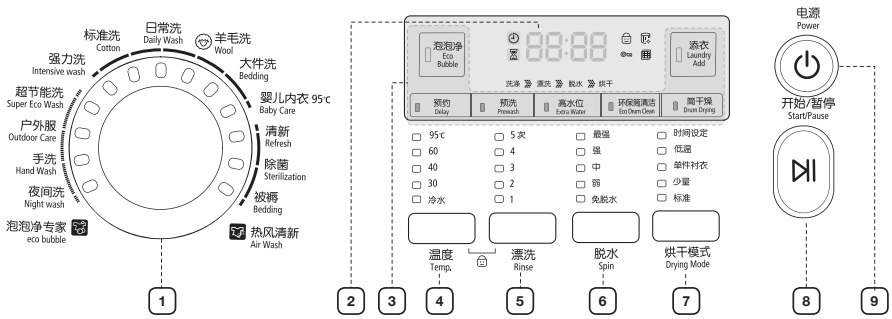

1 程序旋钮	选择洗涤过程中的洗涤类型和脱水速度。 更多详细信息，请参阅“使用程序旋钮洗衣”。（见第 36 页） 标准洗 – 适合洗涤中度或轻度脏污的棉质衣物、床上用品、桌布、内衣、毛巾和衬衫等。 日常洗 – 适合洗涤内衣和衬衣等日常衣物。 羊毛洗 – 该程序适合洗涤女士内衣或羊毛衣物。 适合洗涤可机洗的羊毛衣物。 · “羊毛洗”程序采用轻揉的方式洗涤衣物。在洗涤过程中，持续地轻揉浸泡可防止羊毛纤维缩水/变形，达到超柔洗净的效果。 此时洗衣机停止运转属正常现象。 · 进行“羊毛洗”程序时推荐使用中性洗涤剂，以获得更佳的洗涤效果并更有效地保护羊毛纤维。 大件洗 – 适合洗涤毯子和床单等大件物品。请使用洗衣液洗涤被子。 婴儿内衣 – 高温洗涤并进行额外的漂洗，确保儿童衣物上不会残留洗衣粉。 热风清新 – 此程序用于去除异味。将程序旋钮至以下操作模式。 · 清新 – 有助于减少衣物的异味 · 除菌 – 通过温度更高的强热风对衣物进行除味和杀菌。 · 被褥 – 滚筒滚动可以抖落毯子上的灰尘和异味颗粒，然后使用强力热风将它们吹走。水过滤器可自动吸走脱落的灰尘和异味颗粒。 强力洗 – 当衣物较脏且需要强力洗涤时，请按下此按钮。如果开启强力洗，会延长洗涤时间。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec5:28 2014-11-19 9:27:25

	超节能洗 – 低温超节能程序有助于实现极佳的洗涤效果。 户外服– 适用于洗涤登山服、滑雪服和运动服等户外衣物。衣料包括功能性整理工艺面料以及氨纶、弹性材料和超细纤维等纤维面料。 手洗 – 适合洗涤薄纱、胸罩、女式内衣、丝绸和其他只能手洗的衣物。要获得最佳洗涤效果，请使用洗衣液。 夜间洗 – 适合洗涤少量衣物（1.0 kg），6 小时内可穿，无需将衣物从洗衣机转移到烘干机。
2 数字显示	大尺寸“数字显示屏”使用简单。它提供说明和诊断，让您了解最新的洗涤状态和剩余时间。
3 选择洗涤程序选项	泡泡净–默认情况下，“泡泡净”处于打开状态。 按“泡泡净”选项按钮一次可取消选择，此时“泡泡发生器关闭”（在面板上显示），再次按该按钮重新打开此功能。 · 某些洗涤程序必须打开“泡泡净”选项（在面板上显示，并且“泡泡发生器”将自动打开）。 · 其他洗涤程序无需此选项并会自动“关闭泡泡发生器”。 · 在许多洗涤程序中，都可以手动调节此选项（您会看到这将影响面板上显示的洗涤时间），以实现最佳洗涤效果（请参阅第 32 页了解更多信息）。 添衣 –按此按钮可在洗衣过程中添加衣物 预约–任何洗涤程序都可以延迟长达 24 小时（按小时递增）。 显示的小时数为洗衣过程开始的时间。 预洗–要使用此功能，请将洗涤剂添加到洗涤剂分隔盒的“预洗”部分。启动时，洗衣机内已经注满冷水和洗涤剂，进行洗涤，然后根据选择的洗涤程序进行排水和工作。 一些洗涤程序无法选择此选项。* * 您可以在下列程序中选择 预洗 选项：夜间洗、超节能洗、标准洗、强力洗、大件洗 和 婴儿内衣 程序。 高水位 –按此按钮可以在漂洗过程中添加更多的水。 环保筒清洁 –用于清洁滚筒。此选项有助于清洁滚筒内的污物和细菌。建议定期使用（每完成 40 次洗涤后）。无需洗涤剂或漂白剂。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec5:29 2014-11-19 9:27:25

洗涤衣物

	筒干燥 －此洗涤程序在洗涤完成后使用热风烘干滚筒内壁，确保洗衣机内部干净卫生。 使用“筒干燥”程序时，切勿在洗衣机内放置衣物或洗涤剂。如果放入了洗涤剂，洗衣机可能会发生故障。
4 “温度”按钮	重复按此按钮可依次选择各种可用的水温选项：（冷水，30 ˚C、40 ˚C 、60 ˚C 和 95 ˚C）。
5 “漂洗”按钮	按此按钮可增加漂洗次数。漂洗次数最多为五次。
6 “脱水”按钮	重复按此按钮可依次选择各种可用的脱水速度。 “免脱水”－最后一次排水之后，衣物不经脱水留在洗衣桶内。
7 “烘干模式”按钮	按此按钮依次选择下列选项。标准 → 少量 → 单件衬衣 → 低温 → 时间设定（30 分钟 → 1 小时 → 1.5 小时 → 2 小时 → 2.5 小时）→ 标准 标准－选择此功能，可通过感知衣物的数量和重量自动烘干衣物。此功能适用于烘干棉质衣物，如棉质长裤、T 恤和棉质内衣。 少量－选择该程序来烘干少量衣物（大约 400 g）。（3-4 条毛巾、1 条裤子（校服）或者 2 件长袖衬衫）。 单件衬衣 -在湿度适宜的条件下完成烘干，以便熨烫。 低温－可用“低温”烘干遇高温变形的衣物。（混合布料，以及由聚酯纤维和尼龙等合成纤维织成的布料。） 时间设定 －在指定的时间段内对衣物进行烘干。 · 有些衣物即使用“低温”也可能变形，因此不适合进行烘干。必须避免洗涤这类衣物。 · “标准烘干”、“单件衬衣烘干”、“少量烘干”和“低温烘干”可感知衣物的重量，以更加彻底地烘干衣物，同时还会精确地显示烘干时间。 · 根据衣物的类型和数量，烘干条件可能有所不同。
8 “开始/暂停”按钮	用于暂停或重新启动洗涤程序。
9 “电源”按钮	按一次启动洗衣机，再按一次可关闭洗衣机。如果洗衣机启动后闲置超过 10 分钟，电源将自动关闭。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec5:30 2014-11-19 9:27:25

预约

您可以设定洗衣机在将来时间自动完成洗衣操作，可选的延迟时间最多为 24 小时（按小时递增）。
显示的小时数为洗涤完成的时间

1. 依照衣物种类，以手动或自动方式设定洗衣机。
2. 重复按 预约 按钮，直至设定所需的预约时间。
3. 按下 开始/暂停 按钮。“预约 ”指示灯将亮起，时钟开始倒数计时，直至到达设定时间为止。
4. 要取消“预约”功能，请按 电源 按钮，然后再次启动洗衣机。

童锁

该功能可将按键全部锁住，那样您所选择的洗涤程序就不会因儿童的误操作而改变，使洗涤程序无法正常运行。

激活/取消

同时按住 温度 and 漂洗 按钮并持续大约 3 秒。

- 童锁功能激活后，机门会锁定，并且“童锁 [ ]”灯会亮起。
- 童锁功能激活后再按 开始/暂停 按钮，只有 电源 按钮仍可使用。
- 如果所有按钮被锁定时您按下某个按钮，“童锁 [ ]”灯将会闪烁。

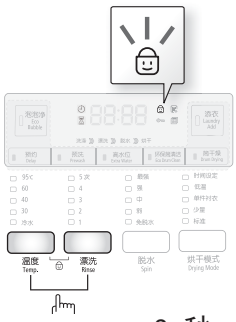

3 秒

暂停童锁功能

在机门关闭或者按钮被童锁功能锁定时，同时按住 温度 和 漂洗 按钮并持续大约 3 秒可以将童锁功能暂停 1 分钟。

- 如果将童锁功能暂停一分钟，可以打开机门 1 分钟，以方便用户使用。
  在此期间，“童锁 [ ]”灯会闪烁。
- 如果 1 分钟之后打开机门，洗衣机将会发出长达 2 分钟的警报声。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec5:31 2014-11-19 9:27:25

洗涤衣物

- 如果在 2 分钟内关闭机门，机门将被锁定，并且会重新激活童锁功能。
  如果是 2 分钟后关闭机门，机门不会自动锁定，并且不会发出警报声。

取消童锁功能

同时按住 温度 和 漂洗 按钮并持续大约 6 秒。

- 童锁功能取消后，机门会解锁，并且“童锁 [ ]”灯会关闭。
- 童锁功能可防止儿童或体弱者意外操作洗衣机，避免意外伤害。
- 儿童进入洗衣机后可能被困或者窒息。
- 童锁功能一旦激活，即使关闭电源，童锁功能仍然有效。
- 强行打开机门可能因产品损坏造成人身伤害。

要在激活“童锁”功能后加入衣物，必须暂停或取消“童锁”功能。

如果在童锁功能激活时想打开机门：

- 暂停或取消童锁功能
- 先关闭洗衣机，然后再次启动。

当童锁功能激活时，只有 电源 按钮可用。
即使在开关电源或在断开电源线连接再重新连接后，童锁功能依然有效。

泡泡净

程序	泡泡净功能	取消泡泡净功能
强力洗，标准洗，日常洗，羊毛洗，大件洗	可用	可用
超节能洗，户外服，手洗，夜间洗		不可用
婴儿内衣，清新，除菌，被褥	不可用	-

- 视程序而定，可能会应用不同的泡泡净功能。

默认情况下，“泡泡净”处于选定状态。按该按钮一次可取消选择泡泡净功能，再按一次可重新选择泡泡净功能。

1. 打开机门，将衣物放入洗衣筒后关上机门。
2. 按下 电源 按钮。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec5:32 2014-11-19 9:27:26

3. 选择一种功能。
4. 根据衣物量，将适量的洗涤剂和衣物柔顺剂放入相应的分隔盒内，然后关闭洗涤剂盒。
   - 将适量的洗涤剂添加到洗涤剂分隔盒 ⑪ 中，并将衣物柔顺剂添加到柔顺剂分隔盒 ⑧ 中（不要超过衣物柔顺剂最高线“A”）。
   - 选择“预洗”程序时，也可在预洗分隔盒 ① 中添加洗涤剂。
   - 要使用洗衣液，请将液体洗剂盒放入洗涤剂盒内。

不要在液体洗剂盒中添加洗衣粉。

5. 按下 开始/暂停 按钮。
   - 按下 开始/暂停 按钮开始洗涤。
   - 将自动检测衣物量并开始洗衣。
   - 洗衣机开始运转后，无法再增加或选择泡泡净功能。

- 规定的洗涤剂用量可以产生丰富的泡沫。
- 请经常清洁异物过滤网。定期清洁有助于产生足够的泡沫。
- 根据洗涤剂和衣物的不同，泡沫可能会被吸收，因此看起来呈现“少量”泡沫。
- 虽然在开始洗涤时就会产生泡沫，但用户可能要过几分钟才能看到泡沫。

热风清新

由于“热风清新”功能具备强大的通风系统，因此无需用水即可清新衣物。可以清新的衣物包括毛绒外套、棉质工作服、毛线衫和西服等。[两套或两套以下（少于 1 kg）]

1. 打开机门，将衣物放入洗衣机后关上机门。
2. 按下 电源 按钮。
3. 旋转 程序选择器 选择 热风清新。

模式	程序时间
清新	26 分钟
除菌	35 分钟
被褥	40 分钟

- 一旦您选择了其中一项，就不能再选用其他按钮，您只能选择 24:00 小时内的预约时间。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec5:33 2014-11-19 9:27:26

4. 关闭机门，按下 开始/暂停 按钮。

- 当洗衣桶内有水时，无法选择 热风清新 功能。排干水后，选择 热风清新 按钮。
- 按下 开始/暂停 或 电源 按钮，取出衣物。
- “热风清新”程序可配合使用芳香片或干衣芳香片，以增加清新衣物的芳香（一套或两套衣物用一片）。

不要用“热风清新”功能清新以下衣物：

- 由皮革、貂皮、皮毛、丝绸等制成的较敏感的衣物。
- 有蕾丝花边的内衣、用“胶水固定”的玩具娃娃衬垫以及装饰可能会松落的礼服。
- 有钮扣的衣物，扣子很可能会被弄坏。
- 定形的衣物很可能会变形。
- 质地硬的床上用品，例如木枕（护颈枕）
  - 由塑料或碎布而不是用棉料填充的枕头或毯子
  - 电热毯
- 毛皮毯
- 特大毯子
- 乳胶枕

使用烘干程序

参阅烘干容量标签，确保放入的衣物体积不超过 8.5 kg 干衣物的标线。

1. 打开机门，放入衣物后关上机门。
2. 按下 电源 按钮后按下 烘干模式 按钮。
   洗衣机将自动选择标准程序。
   以下清洗可使用烘干功能：“标准洗”、“日常洗”、“婴儿内衣”、“强力洗”、“超节能洗”以及“夜间洗”。
3. 如下选择 烘干模式 按钮。
   烘干程序
   - 按下此按钮可按下列顺序循环选择烘干类型：标准 → 少量 → 单件衬衣 → 低温 → 时间设定（30 分钟 → 1 小时 → 1.5 小时 → 2 小时 → 2.5 小时） → 标准

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec5:34 2014-11-19 9:27:26

烘干类型		信息	最大衣量	时间（最大衣量）	时间（柔软保持）
自动烘干	标准	标准洗： 烘干衣物。	8.5 kg	340 分钟	31 分钟
	单件衬衣	使衣物保持半湿状态，以便熨烫。	8.5 kg	170 分钟	31 分钟
	少量	烘干 3-4 条毛巾或 2 件衬衣。	-	40 分钟	0 分钟
	低温	用“低温”烘干衣物，以保护衣物质地。	8.5 kg	310 分钟	31 分钟
定时烘干		您可以根据衣物质地、数量和湿度选择相应的烘干时间。	-	30/60/90/120/150 分钟	0 分钟

- 为了增加烘干效果，本洗衣机在开始烘干程序前将自动感应衣物的重量并显示所需“烘干时间”。

- 洗涤任何衣物都可以使用“自动烘干”功能。如果您发现衣物没有完全烘干，
  请再使用“定时烘干”功能。
- 如果同时选择了脱水和烘干程序，将自动选择脱水速度以增强烘干效果。
- 使用烘干程序时，请检查有无打开供水阀。
- 如果衣物烘干后没有被立即取走，“柔软保持”功能可以防止衣物起皱。
- 当执行“柔软保持”功能时，会显示“END”等待您将衣物取走。

4. 按下 开始/暂停 按钮。
   : 本洗衣机将自动执行从洗涤到烘干的最佳功能。
   - 开始烘干后不可更改选定的程序。
   - 如果没有供应冷水，烘干程序将不会执行。
   - 如果您只选择“烘干”，机器将会自动选择“脱水”以提高烘干性能（“定时烘干”选项除外）。如果不想进行“脱水”操作，请按下“脱水”按钮手动取消选择“脱水”。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec5:35 2014-11-19 9:27:27

洗涤衣物

使用程序选择器洗衣

这部全新的洗衣机采用三星的“模糊控制”自动操控系统，令洗衣工作变得更轻松。
选择某一洗涤程序时，洗衣机会自动设定合适的温度、洗涤时间及洗涤速度。

1. 打开水槽的水龙头。
2. 按下 电源 按钮。
3. 打开机门。
4. 将衣物逐一轻放于洗衣桶内，不要放入过量衣物。
5. 关闭机门。
6. 将洗涤剂、柔顺剂及预洗洗剂（如有必要）放入适当的分隔盒内。

“预洗”功能仅适用于 夜间洗、超节能洗、标准洗、强力洗、大件洗、婴儿内衣 洗涤程序。只有在衣物较脏时才需要使用此功能。

7. 根据衣料类型，使用程序选择器选择合适的洗涤程序。标准洗, 日常洗, 羊毛洗, 大件洗, 婴儿内衣, 强力洗, 超节能洗, 户外服, 手洗, 夜间洗.
8. 此时，按相应选项按钮即可控制洗涤温度、漂洗次数、脱水速度及预约时间。
9. 按下程序选择器上的 开始/暂停 按钮即可启动洗涤程序。程序指示灯会亮起，同时洗涤过程的剩余时间会显示于显示屏上。

暂停选项

1. 开始洗涤后的 5 分钟内，可以添加或取出要清洗的衣物。
2. 按下 开始/暂停 按钮以使机门解锁。
3. 当水温太热或水位太高时，机门无法打开。
4. 关闭机门后，按下 开始/暂停 按钮以重新启动洗涤过程。

洗涤过程结束时：

整个洗涤过程结束后，电源会自动关闭。

1. 打开机门。
2. 取出衣物。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec5:36 2014-11-19 9:27:27

手动洗衣

您可以不使用“程序选择器”，以手动方式操作洗衣。

1. 打开进水水龙头。
2. 按下洗衣机上的 电源 按钮。
3. 打开机门。
4. 将衣物逐一轻放于洗衣桶内，不要放入过量衣物。
5. 关上机门。
6. 将洗涤剂、衣物柔顺剂/预洗洗剂（如有必要）放入适当的分隔盒内。
7. 按下 温度 按钮，选择温度。（冷水、30 ˚C、40 ˚C、60 ˚C、95 ˚C）
8. 按下 漂洗 按钮选择所需的漂洗次数。
   漂洗次数最多为五次。
   洗涤时间相应增加。
9. 按下 脱水 按钮选择脱水速度。
10. 重复按 预约 按钮可依次选择各种可用的“预约”选项（由 1 至 24 小时，每次以一小时递增）。显示的小时数为洗涤完成的时间。
11. 按下 开始/暂停 按钮开始运行洗涤程序。

洗涤指南

请遵照这些简易指南以获得最清洁高效的洗涤效果。

洗涤前，务必查看衣物上的保养标签。

按以下标准将衣物分类洗涤：

- 衣物保养标签： 将衣物分成棉质、混合纤维、化纤衣物、丝质、羊毛及人造丝。
- 颜色： 将白色与其他颜色的衣物分开。新的有色衣物需单独洗涤。
- 尺寸： 将不同尺寸的衣物一起洗涤可增强洗涤效果。
- 耐磨程度： 轻柔衣物单独洗涤，使用轻柔程序洗涤新的纯羊毛衣物、窗帘布及丝质衣物。查看洗涤衣物上的标签或参阅附录说明上的衣物保养表。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec5:37 2014-11-19 9:27:27

洗涤衣物

清空口袋

在每次洗涤前，掏空所有衣物的口袋。少量衣物、形状不规则的小硬物，例如硬币、小刀、大头针和曲别针可能会损坏洗衣机。请勿洗涤带有较大搭扣、钮扣或其他重金属饰品的衣物。衣物上的金属物件可能会损坏衣物和洗衣桶。带有装饰钮扣和印花的衣物在洗涤前应将内侧外翻。洗涤带有拉链的裤子和夹克时请拉上拉链，以免损坏洗衣桶。洗涤之前应拉上拉链并用细绳固定。

带有长绳的衣物可能与其他衣物缠绕，导致衣物损坏。洗涤之前必须将长绳固定。

预洗棉质衣物

本款洗衣机配合新型洗涤剂可达到最理想的洗涤效果，为您节省用电、时间、用水及洗涤剂。但是，对于较脏的棉质衣物，使用蛋白质配方洗涤剂进行预洗效果更佳。

确定洗衣容量

切勿将过量衣物放进洗衣机内洗涤，否则可能会影响洗衣效果。

可以参考下表，确定不同种类衣物的洗衣容量。

衣料种类	洗衣容量
型号	WD175ACYKSU
标准洗	17.0 kg
羊毛洗	3.0 kg
大件洗	6.0 kg
婴儿内衣	6.0 kg
强力洗	17.0 kg
超节能洗	13.0 kg
户外服	4.0 kg
手洗	3.0 kg
夜间洗	6.0 kg

- 当机内衣物摆放不均时（“UE”灯亮起）请重新分布衣物。
  如果衣物摆放不均，脱水效果可能会降低。
- 在洗涤被褥或被套时，洗涤时间可能会延长，脱水效果可能会降低。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec5:38 2014-11-19 9:27:27

务必将胸罩（可水洗）放入洗衣网（需另行购买）中洗涤。

- 胸罩上的金属物件可能会刺穿布料并损坏衣物。因此，请务必把它们放入细密的洗衣网中。
- 短袜、手套、长袜和手帕等小件衣物可能会被机门夹住。请把它们放入细密的洗衣网中。

⚠ 切勿单独洗涤未装衣物的洗衣网。这会引起异常振动，使注意洗衣机发生移动，进而造成事故导致人身伤害。

洗涤剂和添加剂信息

洗涤剂的选择

您应根据衣料种类（棉质、化纤、轻柔、羊毛）、颜色、水温和脏污程度选用适当的洗涤剂。请务必使用自动洗衣机专用的“低泡”洗涤剂。
请参照洗涤剂制造商建议的衣物重量、脏污程度及所在地区的水质硬度。如果不清楚水质硬度情况，请向当地供水机构查询。

切勿使用已经硬化或固化的洗涤剂，因为这些洗涤剂可能会在漂洗程序中残留。这将导致您的洗衣机无法正常漂洗或溢出受阻。

使用“羊毛洗”程序时请注意以下事项。

- 洗涤羊毛类衣物时仅可使用中性洗衣液。
- 如果使用洗衣粉，可能会残留在衣物上，并损坏羊毛衣料。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec5:39 2014-11-19 9:27:27

洗涤衣物

洗涤剂盒

本洗衣机具有分别放置洗涤剂和衣物柔顺剂的分隔盒。启动洗衣机前，请将所有衣物添加剂倒入正确的分隔盒。

切勿在洗衣机运转时打开洗剂盒，否则可能会被热水或蒸汽烫伤。

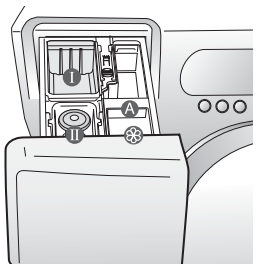

1. 拉出控制面板左侧的洗剂盒。
2. 在启动洗衣机前，将建议用量的洗涤剂直接放入洗涤剂分隔盒 Ⅱ。
3. 如有必要，将建议用量的衣物柔顺剂放入柔顺剂分隔盒 ❀。切勿超过最高填充线（Ⓐ）。
4. 使用“预洗”选项时，将建议用量的洗涤剂放入预洗分隔盒 Ⅰ。

洗涤大件衣物时，切勿使用以下种类的洗涤剂。

- 片式和胶囊式洗涤剂
- 球装和网装洗涤剂

浓缩或浓稠的衣物柔顺剂、软化剂和洗衣液必须先用少量清水稀释后才能倒入，以免堵住入口。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec5:40 2014-11-19 9:27:27

清洁和保养洗衣机

清洁外壳

完成洗涤后请关闭水龙头。
这将关闭洗衣机的供水，并且防止万一漏水引起的损坏，虽然漏水的可能性微乎其微。
打开机门以便晾干洗衣机内部。
使用软布擦拭所有洗涤剂、漂白剂或其他有液体溢出的地方。
推荐清洁以下区域：
控制面板－用湿润软布清洁。请勿使用研磨粉或清洁垫。请勿将清洁剂直接喷洒于面板上。
内壁－请用肥皂和水清洁。

清洁内部

定期清洁洗衣机的内部以便去除清洗衣服后留在洗衣机内的任何灰尘、土壤、异味、霉菌或细菌的残余物。
如果不遵守这些说明，可能会导致不愉快的情况，包括异味、洗衣机或衣物上的永久污渍。
如果有必要，需要去除硬水水垢。使用贴有“可用于洗衣机”标签的清洁剂。

清洁洗涤剂盒

因为衣物添加剂堆积，需要定期清洁自动洗剂盒。

1. 将洗涤剂分隔盒中的洗涤剂液体倒出。
2. 拆除衣物柔顺剂和漂白剂分隔盒的虹吸管盖子。
3. 以清水冲洗各部分。
4. 用软刷清洁洗剂盒凹进处。
5. 重新插入虹吸管盖子并稳定推入到位。
6. 将洗剂盒推回原位。
7. 在没有衣物的情况下，运行一次“漂洗”+“脱水”程序。

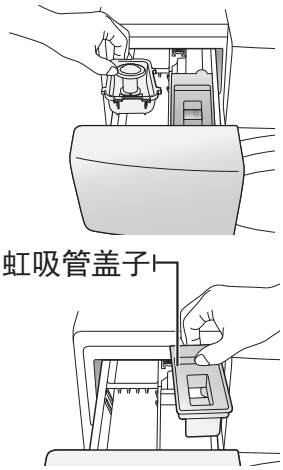

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec6:41 2014-11-19 9:27:27

清洁和保养洗衣机

存放洗衣机

如果在存放前水管和内部部件内的水没有被清理完，洗衣机会受损。要存放洗衣机，请如下做好准备：

- 关闭水龙头，断开进水管。
- 从电源插座上拔下洗衣机的电源插头，打开机门，保持滚筒内空气流通。
- 如果您的洗衣机存放在零下的温度环境中，使用之前请先等待洗衣机中残留的水融化。

清洁异物过滤网

建议在无法正常排水时清洁异物过滤网，或者在显示屏出现“ND”错误信息时进行清洁。

1. 用手指按压并往外拉过滤网护盖的把手，将其打开。

2. 逆时针转动排水盖以将其拧开。
3. 捏住排水管末端的盖子，缓缓拉出约 6 英尺（15 cm）并排干水。

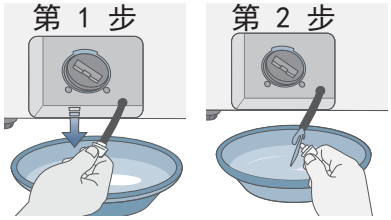

4. 拆除异物过滤网盖。

5. 清除异物过滤网上的所有污垢或其他杂物。请确保异物过滤网背后的排水泵推进器未阻塞。
6. 重新装上异物过滤网盖。
7. 重新装上过滤网护盖。

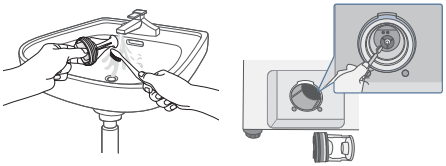

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec6:42 2014-11-19 9:27:28

具有安全过滤器盖的型号

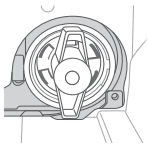

- 若要打开，请往内推，然后以逆时针方向转动安全过滤器盖。盖中的弹簧会让盖子变得容易打开。
- 若要关闭，则以顺时针方向转动安全过滤器盖。转动盖子时，弹簧会发出声音。这样的声音是正常的。

清洁门封/波纹管

1. 打开机门并从洗衣机内取出所有的衣物和物品。

2. 检查开着的门和脏污区篮之间灰色门封/波纹管。
   拉回门封/波纹管以检查门封/波纹管下面的所有区域，
   并检查是否有异物。

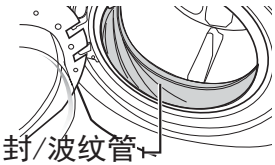

3. 如果发现脏污区，按照下列步骤清除门封/波纹管的这些区域：
   a) 混合稀溶液，混合 $^{3}/_{4}$ 杯 (177 mL) 液体氯漂白剂和 1 加仑 (3.8 L) 温水。
   b) 使用湿布蘸稀溶液擦拭门封/波纹管区域。
   c) 等待 5 分钟。
   d) 用干布彻底擦拭脏污区，并敞开机门晾干洗衣机内部。

注意事项：
- 如需长时间清洁，请带上橡胶手套。
- 请参阅漂白剂制造商的说明以便正确使用。

保护顶盖和前侧

不要在洗衣机上放置任何重物、尖锐物体或洗剂盒。将它们放在购买的底座上或单独的储物盒里。
否则可能划伤或者损坏洗衣机的顶盖。

由于整个洗衣机具有高光泽度涂层，其表面可能被划伤或损坏。因此在使用洗衣机时要避免划伤或损坏表面。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec6:43 2014-11-19 9:27:28

故障排除和信息代码

问题和解决方案

问题	解决方法
无法启动. .	· 确保机门关紧。 · 确保洗衣机已插上电源。 · 确保水龙头已打开。 · 确保已按下 开始/暂停 按钮以启动洗衣机。 · 确保未激活 童锁；请参阅第 31 页。 · 洗衣机开始进水前会发出一系列的声响来检查机门锁定，并会进行一次快速排水。 · 检查保险丝或将电路断路器复位。
不进水或供水不足	· 将两个水龙头完全打开。 · 确保机门关紧。 · 拉直进水管。 · 断开水管并清洁隔板。软管过滤隔板可能会堵塞。 · 打开再关上机门，然后按下 开始/暂停 按钮。
洗涤过程完成后，洗涤剂仍留在自动洗剂盒内。	· 确保洗衣机在充足水压下工作。 · 使用粒状洗涤剂时，确保洗剂选择器拨盘处于上方位置。
振动或噪音过大	· 确保洗衣机放于平坦地面。如果地面不平，调整洗衣机支脚， 使其保持平稳。 · 确保已拆除运输螺栓。 · 确保洗衣机没有接触其他任何物品。 · 确保洗衣机内的衣物摆放均匀。
停止运转	· 将电源插头插到通电的电源插座上。 · 检查保险丝或将电路断路器复位。 · 关闭机门并按下 开始/暂停 按钮以启动洗衣机。 为了您的安全，在机门未关好的情况下洗衣机不会开始洗涤或脱水程序。 · 洗衣机开始进水前会发出一系列的声响来检查机门锁定， 并会进行一次快速排水。 · 洗涤过程中可能会有暂停或浸泡时间。稍后洗衣机就会开始运作。 · 检查水龙头的进水软管隔板是否有障碍物。 定期清洁隔板。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec11:44 2014-11-19 9:27:28

问题	解决方法
进水水温不对。	· 将两个水龙头完全打开。 · 确保已选择正确的温度选项。 · 确保软管连接到正确的水龙头。 冲洗水管。 · 检查热水器。水龙头应该设置为提供最低 120 ° F (49 ° C) 的热水。检查热水器能力和恢复速度。 · 断开软管并清洁隔板。软管过滤隔板可能会堵塞。 · 洗衣机进水时，水温可能会有变化，因为自动温度控制功能会检查进水温度。这是正常的。 · 洗衣机进水时，如果选择了冷洗温度或者温洗温度，您可能会发现只有热水和/或只有冷水通过洗剂盒， 这是自动温度控制功能的正常功能，水的温度由洗衣机来决定。
机门紧锁或打不开。	· 按下 开始/暂停 按钮停止洗衣机。 · 在“除菌”洗涤程序的加热阶段，机门会保持锁定。 · 可能需要几分钟才能够解除机门锁定。
洗衣机不排水或不脱水	· 检查保险丝或将电路断路器复位。 · 拉直排水管。拆开打结的水管。如果有排水限制，请致电服务中心。 · 关闭机门，按下 开始/暂停 按钮。为了您的安全，在机门未关好的情况下洗衣机不会开始洗涤或脱水程序。 · 确保异物过滤网未阻塞。
洗涤程序完成后衣物太湿。	· 使用“强”或者“最强”脱水速度。 · 使用高效清洁剂以减少过度起泡。 · 衣物量太少。衣物量太少（一件或两件衣物）可能会导致不均，无法完全脱水。
漏水	· 确保机门关紧。 · 确保所有软管接头接紧。 · 确保排水管末端正确插入并固定到排水系统。 · 避免衣物过量。 · 使用高效清洁剂以防止过度起泡。
泡沫过多	· 使用高效清洁剂以防止过度起泡。 · 对软水、少量或轻度脏污衣物减少洗涤剂量。 · 建议不要使用非 HE 洗涤剂。

如果问题仍未解决，请与您当地的三星客服中心联系。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec11:45 2014-11-19 9:27:28

故障排除和信息代码

信息代码

洗衣机出现故障时，显示屏上会显示相应的信息代码。如果出现此类情况，请在联系客服中心之前，查看下表并尝试建议的解决办法。

错误代码	解决方法
dE	· 关上机门。
4E	· 确保水龙头已打开。 · 检查水压。
5E	· 清洁异物过滤网。 · 确保排水管正确安装。
UE	· 衣物摆放不均匀。重新分布衣物。如果只洗涤一件衣物，例如浴袍或牛仔裤，最后脱水效果可能不理想，显示窗口会出现“UE”错误信息。
cE/3E	· 请联系售后服务部门。
Hot	· 洗衣槽内温度过高时会出现此提示。风扇将自动开启，因此只需等待“Hot”提示不再显示即可。

如果出现上表未列出的信息代码，或者建议的解决办法没有排除故障，请与三星服务中心或当地的三星经销商联系。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec11:46 2014-11-19 9:27:28

程序表

程序表

（● 默认选项，● 自订选项）

程序	功能														
	温度 （°C）					漂洗					脱水				
	冷水	30	40	60	95	1	2	3	4	5次	免脱水	弱	中	强	最强
标准洗	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
日常洗	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
羊毛洗	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-
大件洗	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
婴儿内衣	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
清新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
除菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
被褥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
强力洗	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
超节能洗	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
户外服	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-
手洗	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-
夜间洗	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●
环保筒清洁	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-
筒干燥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec7:47 2014-11-19 9:27:28

程序表

程序	烘干模式					功能				
	标准	少量	单件衬衣	低温	时间设定	泡泡净	预约	预洗	高水位	添衣
标准洗	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
日常洗	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
羊毛洗	-	-	-	-	-	•	•	-	•	•
大件洗	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
婴儿内衣	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•
清新	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•
除菌	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•
被褥	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•
强力洗	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
超节能洗	•	•	•	•	•	●	•	•	•	•
户外服	-	-	-	-	-	●	•	-	-	•
手洗	-	-	-	-	-	●	•	-	•	•
夜间洗	●	-	-	-	-	●	•	•	•	•
环保筒清洁	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
筒干燥	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

1. 包含预洗的洗涤程序，洗涤时间将延长 20 分钟左右。
2. 程序时间值按照 Standard IEC 60456/EN 60456 所列出的条件进行测量。
3. 具体的程序时间可能因不同的水压、水温、洗衣量及衣物种类而与以上图表所列的数值有所差异。
4. 如果选择“强力洗”功能，则每个程序的时间都将延长。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec7:48 2014-11-19 9:27:28

附录

衣物保养表

下列符号给出了衣物保养说明。衣物保养标签包括四个符号，依次为： 洗涤、漂白、烘干和熨烫，必要时还包括干洗。 使用这些符号可使国产和进口衣物制造商保持一致。 请遵照衣物标签说明，以最大限度地延长衣物使用时间，并减少洗烫问题。

	耐磨面料		最高熨烫温度为 100 °C
	轻柔面料		不可熨烫
95 95	可在 95 °C 水温下洗涤	Ⓐ	可用任何溶剂干洗
60 60	可在 60 °C 水温下洗涤	Ⓟ	只可用高氯化物、打火机油、纯酒精或 R113 干洗
40 40	可在 40 °C 水温下洗涤	Ⓕ	只可用航空油、纯酒精或 R113 干洗
30 30	可在 30 °C 水温下洗涤		不可干洗
	可手洗		平放晾干
	只可干洗		可悬挂晾干
Cl	可在冷水中漂白		用衣架悬挂晾干
	不可漂白		+烘干，一般热度
	最高熨烫温度为 200 °C		烘干，低热
	最高熨烫温度为 150 °C		不可烘干

环保信息

- 本产品部分使用可循环再造材料制造。如果要弃置本产品，请遵守当地的废物处理条规。弃置前请剪断电源线，以免使本产品在连接电源后发生危险。拆除机门，以免小动物或小孩困在机内。
- 遵照洗涤剂制造商的用量建议，请勿过量使用洗涤剂。
- 若非必要，不要在洗涤过程进行前使用除污产品或漂白剂。
- 充分利用本产品的洗衣容量（确切数量视所用程序而定），以节省水电。

符合性声明

本机执行国家有效标准号：GB 4706.1/GB 4706.24/GB 12021.4/GB 17625.1/GB 4343.1/GB/T 4288/GB 19606

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec3:49 2014-11-19 9:27:29

附录

规格

类型		前置式洗衣机
外形尺寸		WD175ACYKSU
		W686mm X D811mm X H990mm
适用水压		0.05 - 0.78MPa (0.5 - 8kgf/cm^2)
耗水量		140 l
净重		104 kg
洗涤及脱水容量		17.0 kg （干衣物）
烘干容量		8.5 kg
耗电量	洗涤（冷水）	150 W
	洗涤（加热）	2200 W
	烘干	2200 W
包装重量	纸箱	1.3 kg
	塑料	1.8 kg
脱水转速	转速（rpm）	1000

可能会出于提高产品的品质目的而改变此产品的外观及规格，恕不另行通知。
能效等级测定时使用的是强力洗 60 ˚C

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec3:50 2014-11-19 9:27:29

回收提示性信息

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

附：洗衣机产品有毒有害物质统计表

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱壳组件	○	○	○	○	○	○
门组件	○	○	○	○	○	○
控制类组件	×	○	○	○	○	○
顶盖组件	○	○	○	○	○	○
筒组件	○	○	○	○	○	○
PBA类	×	○	○	○	○	○
电机类	○	○	○	○	○	○
导线类	○	○	○	○	○	○
进水组件	○	○	○	○	○	○
排水组件	○	○	○	○	○	○
*加热器类	○	○	○	○	○	○
*风扇组件	○	○	○	○	○	○
附件类	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求。本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改善技术来减少这些物质和元素的使用。

*：表示部分机型含该部品。

本产品的“环保使用期限”为10年，本企业根据产品设计特性指定该期限。只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec3:51 2014-11-19 9:27:29

三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心

服务电话：400-810-5858

网址：www.samsung.com/cn

联系地址：北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层
三星电子（北京）技术服务有限公司

邮编：100102

制造商：三星电子株式会社
原产地：韩国制造
进口商名称：苏州三星电子有限公司
进口商地址：苏州工业园区苏虹东路501号

合 格 证

PASSED

检验日期：_____

检 验 员：_____

问题或建议

国家或地区	致电	或在线访问
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support

DC68-03073T-05

YUKON-03073T-05_SC_141119.indd Sec3:52 2014-11-19 9:27:29